

HIDダウンライト

(天井埋込み専用・防雨型・軒下対応・アジャスタブル・安定器別置)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ: 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

	1		_	
		_	_	
	- 1			
_		_	_	

様	品名		適合ランプ		適合安定器	取り付け可能天井厚	適合電線
•	DH-2969	E26	CDM-R35W	PAR20		5~25mm	V V F ケーブル φ 1.6、 φ 2.0

△注意 ● 安定器の取り付け、使用については安定器の取扱説明書に従ってください。

この取扱説明書のマークについて


⚠ 警 告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **介注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意


- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
 - 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は0.5m以上離して設置してください。
 - ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材 や空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。
 - ★異常過熱による焼損事故の原因となります。



天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。

★異常過熱による熱損事故の原因となります。 住宅の断熱施工天井には使用できません。

★プローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると 異常過熱し、火災の原因となります。



住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

電気配線は断熱材・防音材の 上側にくるように配線して ください。

造営材等


(器具本体・インバータ) に電源線を接触させないでください。

ドアの開閉範囲

家具などの可能物

0.5 m以上

被照射面



温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。


★火災や感電事故の原因となります。





丕注意

- 電源電圧、電源周波数、適合ランプを確認のうえ適合する安定器を使用してください。
- ★間違えて使用すると、ランプ寿命が短くなったり、過熱や焼損の原因となります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃で使用してください。 ★過熱して発煙や火災の原因となることがあります。
- 通電状態で絶対電線には触れないでください。 ★電線に高電圧が発生しており、感電の原因となります。



60Hz







使用上の注意

必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電事故の原因となります。

ドライバーなどの異物を差し込まないでください。

★感電事故の原因となります。

⚠注 意



温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き 出し口など)の近くに設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの

原因となります。


カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや -部が欠けたカバーは使用しないでください。

★カバーの破損、落下の原因となります。



点灯中や消灯直後の電球、器具内には触らないでください。 ★火傷の原因となります。

各部の名称 (説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。

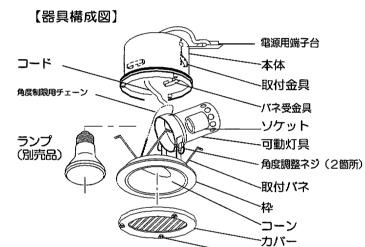

【付属品】

取付金具 ・・・2個

六角レンチ

・1 本



取扱説明書・・・・・1枚

(本書)

保証とアフターサービス について(別紙)・・・・・1枚

取り付け場所の確認


器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。


取付ネジ

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

器具の取り付け部分以外の外郭(可動部含む)が、天井内の造営材 や空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。

★異常過熱による焼損事故の原因となります。



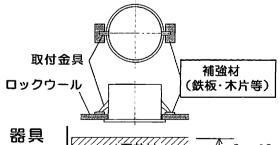

ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、 必ず取り付け金具と天井材の間に補強材(鉄板・木片等)を入れてください。

★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

 $5 \sim 25 \,\mathrm{mm}$

取り付け可能な天井の厚みは『5~25mm』です。 ★指定の厚み以外の天井には取り付けが出来ません。

取り付け方 爪 注 意 ❶ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。また、別売品の安定器の取扱説明書もお読みのうえ、取り付け作業を行ってください。 ★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

- ●器具を取り付ける前に
- ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。 ・取付ネジをゆるめカバー、枠を本体からはずしておきます。
- 天井に埋込み穴を開けます。

め 125 埋込み穴寸法


キング剤

2. 取付面の処理をします。

凹凸のある天井で、取付面と本体のすきまが発生している場合は、コーキング処理で平面とする。


3.安定器の二次側電線とアース線を接続します。


①二次側電線の被覆を剥きます。

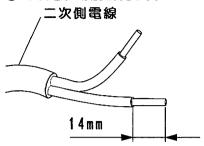

- ②二次側電線・アース線を電源用端子台のゲージ (14mm) に合わせ剥きます。
- ③二次側電線を電源線差し込み穴に差し込みます。
- ④アース線をアース線差し込み穴に差し込みます。

※二次側電線、アース線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ押すとはすれます。

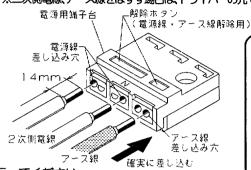

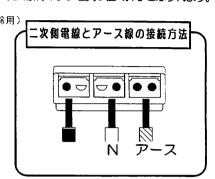

∧ 擎 告 ❶

■ この器具にはD種(第3種)接地工事を行ってください。

- ★アースが不完全な場合は、火災や感電事故の原因となります。
 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 結線の際、電線の被覆に傷をつけないでください。また、電源線が器具外郭(可動範囲含む)に触れないように設置してください。★高圧パルスにより電線が焼損し火災の原因。また、異常過熱による焼損事故の原因となります。

4. 本体を天井に取り付けます。


①取付金具を上にずらします。

②取付金具を押さえながら本体を

天井内に挿入します。 押さえる 天井面 ③本体を天井面に押し当てながら、 取り付け方向表示を微調整し、 取付金具を引き下げ本体を固定 します。



2. 引き下げる

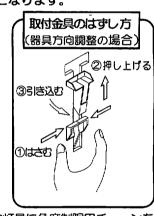

5. ランプ(別売品) をセットします。

取付金具

①可動灯具の角度調整ネジ(2箇所)をゆるめて ②ランプをソケットの口金に合わせ、ねじ込みます。 ③可動灯具に角度制限用チェーンを

角度制限用チェーンをはずし可動灯具を90°傾けます。



はずず つける ランプ つけます。 つける 角度制限用チェーン 主意

⚠注意

● ランプは乱暴に扱わないでください。★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

6. 照射方向を調整します。



上下30°

- 上下方向の調整 -

角度調整ネジをゆるめ角度を決めたら角度調整 ネジをしめて固定します。角度制限用チェーン

の可動範囲内でご使用ください。

- 水平方向の調整 -

枠のセット後、コーンを押し上げながら回転さ せ調整します。

※上下方向の角度調整は可動灯具を本体よりはずした状態でのみ可能です。

⚠注意 枠のセット後では水平方向のみ調整可能となりますのでご注意ください。

- ♠ 点灯中は高温となり火傷の原因となりますので
- 手袋(布製)等をご使用の上、調整してください。 回転範囲以上無理に回転させないでください。
- 水平方向の回転位置によっては取付バネが邪魔をして 30°傾ける事ができない場合があります。その際には 取付金具をゆるめ本体の取付方向を調整してください。

7.枠・カバーをセットします。

①取付バネを縮めて本体のバネ 受金具に引っ掛け、枠を押し 上げてセットします。

②六角レンチ(付属品)を使って 取付ネジを均等に締め付けカ バーを確実に固定します。



⚠注意

コードはねじらず真っ直ぐに伸ばしてからセットしてください。★ねじれていると水平回転ができなくなります。

- 取付パネ・取付ネジは確実にセットしてください。
- ★引っ掛けが不完全な場合、落下する恐れがあります。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて

Λ 注意



必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を

: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
- ★感電事故の原因となります。

- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ★火傷の原因となります。
- ●濡れた手で触らないでください。

★感電事故の原因となります。

- ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- ●適合ランプ以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

ランプの交換

1.スイッチを切ります。




2. カバー、枠をはずします。

①六角レンチ(付属品)を使って取付ネジをゆるめカバーをはずします。 ②枠を下に引き下げ取付バネを縮め、本体からはずします。

注意

- ●ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。 必ず器具に表示されているランプをご使用ください。
- **★異常過熱などによる事故、 故障の原因となります。**
- ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

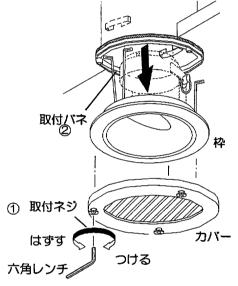

3. ランプ・枠・カバーをセットし照射方向を調整します。

裏面の『●取り付け方』の「5. ランプ(別売品)をセットします。」「6. 照射方向を調整します。」 「7. 枠・カバーをセットします。」の項をご参照ください。

▶お手入れのしかた・

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

■こんな時には.

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	電球は確実にセットされていますか。
	電球が切れていませんか。新しい電球と交換してみてください。
電球がすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。
	(この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状 況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

